

FICHA COMERCIAL JACUZZI YG17878

Jacuzzi elaborado en una superficie de acrílico y fibra de vidrio, piso reforzado con base metálica y patas ajustables con deslizadores plásticos.

Accesorios en plástico ABS cromado y zamac. Conexiones hidráulicas en PVC y latón.

Medidas:170x115x80 cmConexión a:110-120 / 60 Hz / 6 a 7 AMPSCapacidad:300 Lts aproxMotobomba:1 caballo de fuerza 3450-RPM

Accesorios y funciones

5 Hidrojets 1 Manija de desvío de agua 1 Manija control de agua (Mezclador)

4 Hidro masajeadores espalda 1 Ducha manual (teleducha) 2 Almohadillas

1 Rejilla de succión 1 Salida de agua 1 Radio FM / 1 parlante

1 Desagüe automático (perilla) 1 Luz led submarina 1 Panel control

Recomendaciones especiales:

- · Este producto es para uso residencial.
- El área de instalación debe estar debidamente enchapada, piso nivelado, las conexiones debidamente dispuestas según manual.
- · Conexión eléctrica con polo a tierra.
- Se debe dejar el espacio libre indicado para su manipulación y mantenimiento, aproximadamente 40 cm adicionales a cada lado.
- Este producto es de uso exclusivo en ambientes interiores y no debe ir empotrado, ni sobre muros, ni encerrado por divisiones.
- Por precaución y seguridad no debe ir alternado con una ducha de pared.
- Acatar todas las recomendaciones anteriores y las dispuestas en el manual de instalación además de las instrucciones de mantenimiento.
- Contrate personal calificado para su manipulación e instalación.

Materiales EMO S.A.S. da garantía de seis (6) meses a partir de la fecha de entrega y cubre el funcionamiento de sus componentes eléctricos, imperfectos de fábrica, siempre y cuando se instale y manipule de acuerdo al manual de instalación.

A. Perilla desagüe automático

C. Mezclador agua caliente / fría

E. Salida de agua


G. Cojines

B. Panel funciones

D. Desviador agua


F. Ducha teléfono



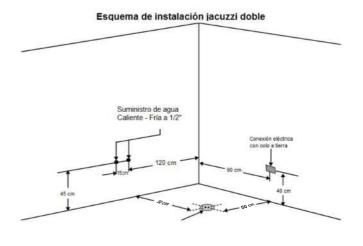



- 1. Botón de encendido
- 2. Encendido motobomba
- 3. Regulador bombeo
- 4. Encendido luz submarina
- 5. Encendido radio FM
- Selector canales FM
- 7. Reseteo radio
- 8. Botones volumen + / -

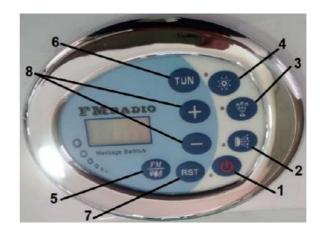

Recomendaciones de uso y funcionamiento

- Puede buscar en la radio paso a paso cuando se p ulsa por toques o puede buscar la estación automáticamente cuando se presiona por unos segundos.
- La bomba de aire solo se puede encender cuando el nivel del agua esté en la posición establecida. Y se cerrará automáticamente cuando el nivel de agua sea bajo.
- La motobomba solo se puede encender si el agua está en el nivel indicado.
- Las personas con problemas de circulación sanguínea y del corazón o diabéticos, deben consultar a un médico antes de usar este jacuzzi.
- Asegúrese de que los niños estén bajo supervisión.
- No se bañe después de consumir alcohol o hacer mucho deporte.
- Nunca use el jacuzzi con una temperatura del agua superior a 45 °C, es mucho mejor entre 30 y 38 °C.
- No se bañe en el jacuzzi durante demasiado tiempo, le recomendamos hacerlo durante unos 15 a 20 minutos.
- Beba un poco de agua y descanse después de bañarse.

Limpieza y mantenimiento

- Limpiar con un limpiador líquido y un paño suave con precaución. La acetona, el amoníaco, el formilo, el formaldehído, etc., están prohibidos.
- Si hay algunos rasguños en la superficie, púlalos con papel de lija#2000, luego aplique un poco de pasta dental y use un paño suave para mantener el acabado brillante.
- La tapa exterior se puede asear con vinagre para limpiar.
- Si encuentra que el rebose y el desagüe están bloqueados por suciedad en el cabezal, desatorníllelo y limpie.
- Los accesorios con acabado dorado y cromado no necesitan mucha limpieza.
- No limpie el jacuzzi con herramientas ásperas o detergente con productos guímicos.
- Cuando termine de usar el jacuzzi, apague y drene el agua.
- No martille o talle el jacuzzi con objetos contundentes o afilados.
- Llene completamente el jacuzzi con agua tibia a 40 °C para limpiarlo todo, mezcle con 2 g dedetergente y ponga en marcha la bomba de hidro-masaje durante aproximadamente 5 minutos, cambiar y drenar, luego llenar completamente el agua fría y comenzar el poder de masaje durante aproximadamente 3 minutos, drenar y terminada la limpieza del hidromasaje.